




お取り扱い説明書

■分解図

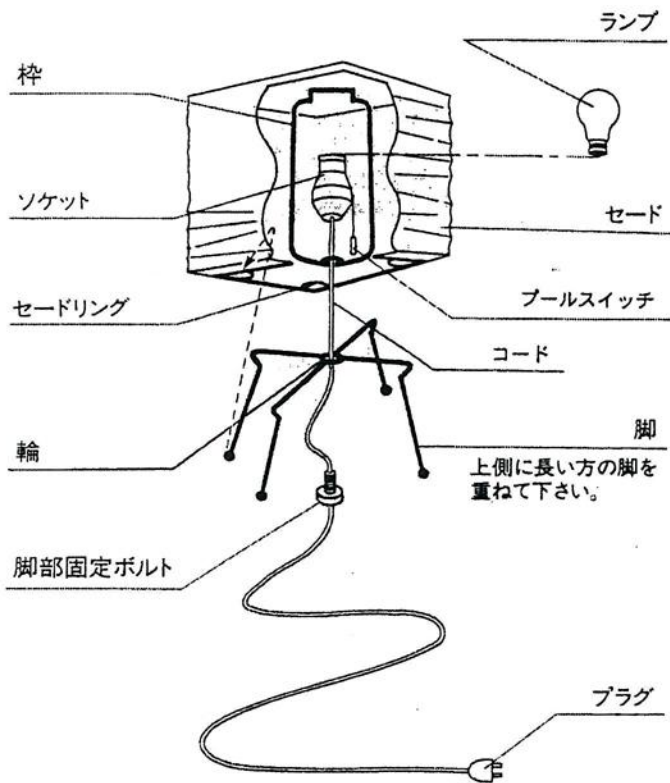

■組み立て方法 (四本脚の場合)

1. ソケット下側、固定ボルトを左に回転させ、はずして下さい。
2. セード下側を上にして、セードリング4ヶ所に脚を通して下さい。
3. 固定ボルトに脚を、1ヶづつ通して下さい。
4. 枠を固定ボルトに通して下さい。
5. 脚、枠を、ソケット下側のネジに固定して下さい。
6. 電球のカバーを必ずはずして、ソケットに最後まで確実にねじ込んで下さい。
7. プラグをコンセントにしっかり差し込んで、ソケットのスイッチで点灯して下さい。

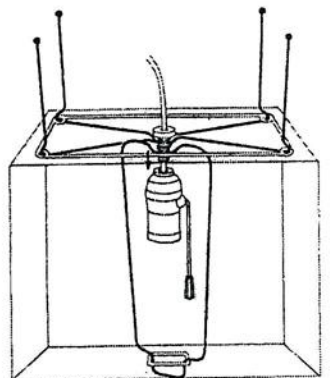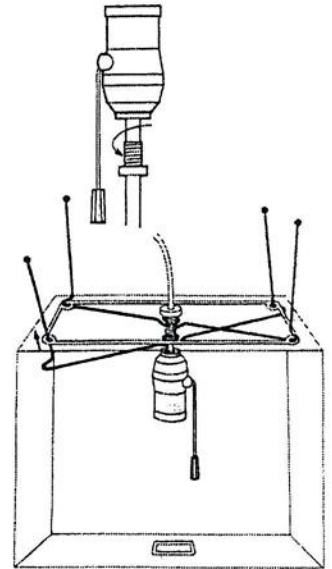

■ご注意

- ・この製品は屋内専用テーブルスタンドです。
- ・この器具は手作り品です。寸法・形状・色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。また、必ず同梱の部品をご使用下さい。


■部品

- ・セード 1 / 枠 1 / 脚 2
- ・プルソケット 1

■仕様

- ・コード 2m / プルスイッチ付
- ・電源電圧 100V
- ・適合ランプ 一般球ホワイト 100V 40W形 38WX1灯 E26
- ・電球型蛍光灯 (A形) 8Wまで使用できます。

■完成図

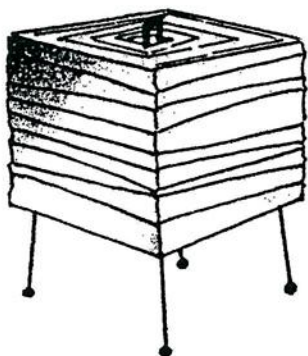

AKARIはアメリカの彫刻家イサムノグチによってデザインされた照明器具で、日本古来の提灯づくりの技法からヒントを得て生み出された"Lighting Sculptures"(照明彫刻)です。AKARIは、和紙と竹ヒゴを使用し、経験ある職人による手作りの製品です。日本の伝統的な提灯づくりの技術と、現代の彫刻家のイメージから生み出されたAKARIは、芸術的香りの高い独特な照明器具です。

照明器具のご使用について

《お取り扱い上の注意》

	<ul style="list-style-type: none"> ●コードの抜き差しは、プラグを持って行って下さい。コードを持つての抜き差しは、おやめ下さい。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●ランプは高温になりますのでランプ及び器具等にカーテン、紙等がふれないよう、また転倒しやすい場所でのご使用はおさげ下さい。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●ランプ交換やお手入れの際は必ず電源プラグを外して行って下さい。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●器具やランプを布や可燃物などでおੱったりかぶせたりしないで下さい。火災の原因になります。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●点灯したまま器具を持ち運ばないで下さい。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●器具の改造や部品の追加は絶対に行なわないで下さい。 	
	<ul style="list-style-type: none"> ●器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。 	

器具の材質の耐熱温度を十分考慮して設計・製作しておりますが、和紙の場合は使用環境・経年変化等により変色を起こしますので、ご留意下さい。